

The logo for 'eldes' is displayed in white lowercase letters on a dark blue rectangular background. The letters are enclosed within a white rectangular frame that is open on the right side. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right corner of the frame.

eldes

FIRETEXT

VARTOTOJO VADOVAS

AUTONOMINIS BELAIDIS
DŪMŲ JUTIKLIS

V1.0

PAKUOTĒS SUDĒTIS

1 x



1 x



1 x




2 x



NĒRA PAKUOTĒS SUDĒTYJE




FIRETEXT yra autonominis (baterijomis maitinamas) dūmų aliarmo įrenginys. Užfiksavęs dūmus, įrenginys išsiųs SMS žinutes autorizuotiems vartotojams. Gaminyje atitinka CE reikalavimus.

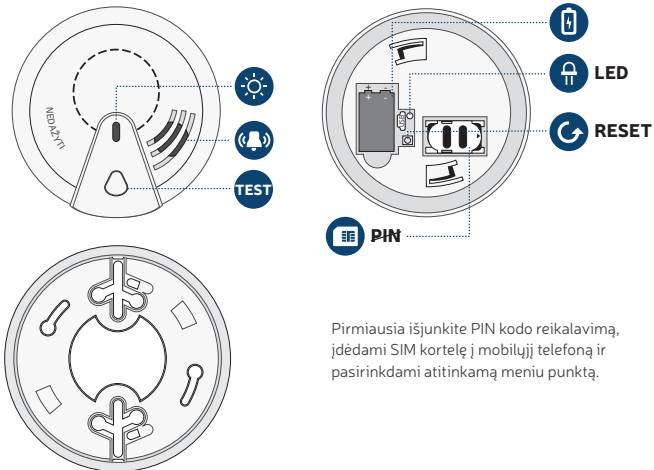

Pirmiausia išjunkite PIN kodo reikalavimą, įdėdami SIM kortelę į mobilųjį telefoną ir pasirinkdami atitinkamą meniu punktą.


KUR MONTUOTI

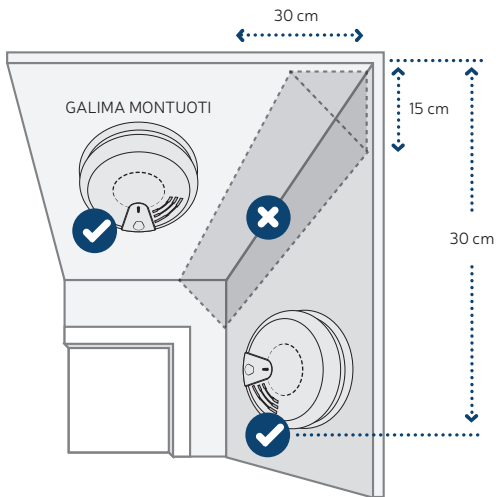


TAIP




NE


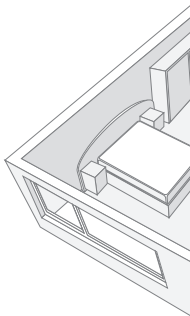


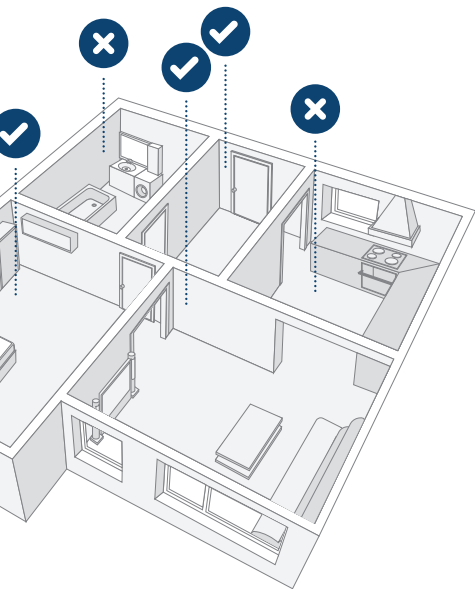

METALAS

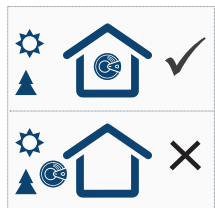


KAIP MONTUOTI

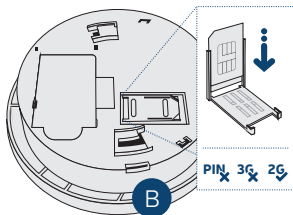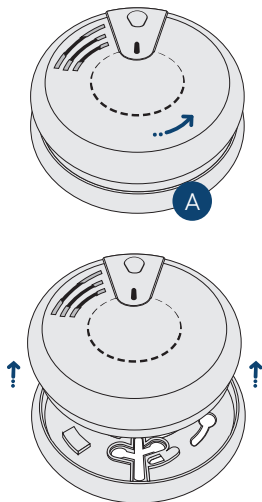


Išjunkite PIN kodo reikalavimą, įdėdami SIM kortelę į mobilųjį telefoną ir pasirinkdami atitinkamą meniu punktą.



Atidarykite baterijos dangtelį ir įdėkite bateriją be apsauginės plėvelės, atsižvelgdami į poliarizumą, nurodytą ant FIRETEXT.

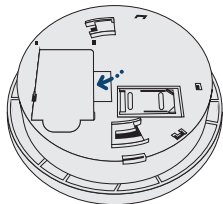


Įsitikinkite, jog baterija yra tinkamai įdėta. Uždarykite baterijos dangtelį.

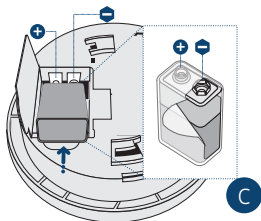

Pritvirtinkite montavimo plokštelę prie lubų arba prie sienos. Užfiksuokite dūmų jutiklį ant montavimo plokštelės sukdami pagal laikrodžio rodyklę (žr. dešiniau).

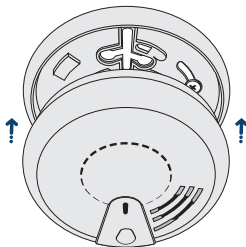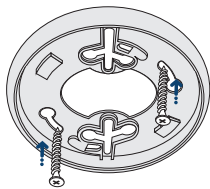


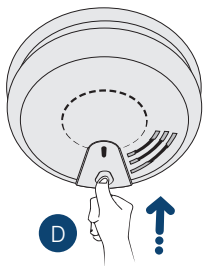

PASPAUSKITE IR
LAIKYKITE TEST
MYGTUKĄ **2 SEK.**



PALAUKITE LED INDIKATORIAUS
MIRKSĖJIMO (~ **1 MINUTĘ**)

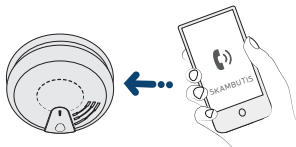


PASKAMBINKITE |
FIRETEXT



FIRETEXT **ATMES** JŪSŪ
SKAMBUĮ

Sveiki! Numeris +3706XXXX110 įrašytas
į FIRETEXT vartotojų sąrašą.

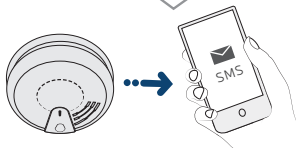


Ši funkcija galioja tik pirmojo
telefono numerio įrašymui.
Kitus vartotojus pridėsite,
išsiuntę FIRETEXT numeriu
tokį SMS pranešimą, pvz.:
NUM ☎ +3706XXXX111

KAIP VEIKIA FIRETEXT: MIEGO IR DARBO REŽIMAI



Tam, kad prietaiso angos neužsikimštų dulkelėmis ar purvą, retkarčiais švaria servetėle išvalykite jo paviršių. Kai kurios būtinos medžiagos ilgai neišlaikys arba per trumpą laiką gali paveikti jutiklio jautrumą. Būdami šalia prietaiso, nenaudokite sintetinių dažų, klijų, nagų lako valiklio, aerozolinių pūrkalų, namų valymo priemonių, lako ar kvepalų.

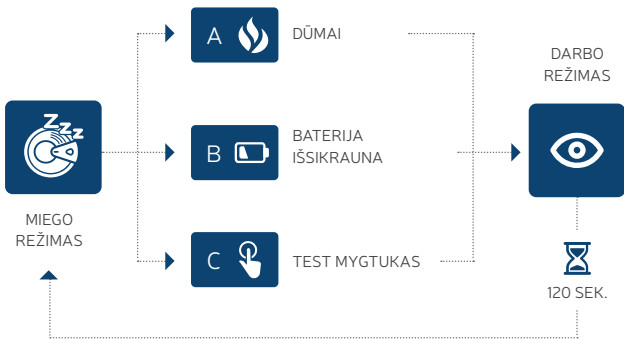

Sistema gali veikti vienu iš šių režimų:



Miego režimas - mikrovaldiklis ir GSM modemas yra išjungti, todėl sistema negalės priimti SMS žinučių ir skambučių. Šis režimas yra naudojamas didžiąją sistemos veikimo laiko dalį, taip ženkliai prailginant baterijos tarnavimo trukmę. Sistema po įjungimo pasileidžia MIEGO režimu.



Darbo režimas - mikrovaldiklis ir GSM modemas veikia, todėl apsaugos sistema yra pasirengusi siųsti SMS pranešimus, taip pat priimti SMS žinutes ir skambučius. Sistema persijungs į DARBO režimą, jeigu aptiks vieną iš šių įvykių:



Aptiktas dūmų proveržis
(žr. PRANEŠIMAS APIE
PAVOJŲ)



Baterija baigia išsikrauti
(žr. BATERIJOS LYGIO
STEBĖJIMAS)



Nuspaustas TEST mygtukas
(žr. SISTEMOS
TESTAVIMAS).

Pagal gamyklinius nustatymus, sistema veiks DARBO režimu **120 sekundžių**.



KAIP VEIKIA FIRETEXT: PRANEŠIMAS APIE PAVOJŲ

Aptikusi dūmų proveržį, apsaugos sistema įjungs pavojaus signalą ir SMS žinute įspės vartotoją jo nurodytu numeriu.

Pavojaus signalui įsijungus, sistema veiks tokia nustatyta tvarka:

- Sistema persijungs į DARBO režimą (žr. MIEGO IR DARBO REŽIMAI).
- Sistema mėgins vienu metu išsiųsti SMS žinutę su pavojaus signalo pranešimu visiems sąraše nurodytiems vartotojams.
- Sistema automatiškai atjungs dūmų jutiklio pavojaus signalą, kai tik dūmai išsisklaidys. Jeigu pavojaus signalas pasikartos DARBO režimo metu, sistema neprailgins DARBO režimo veikimo laiko, neišsiųs jokių

A



papildomų SMS žinučių.

- Sistemai gali nepavykti išsiųsti SMS žinutės nurodytu vartotojo numeriu dėl šių priežasčių:
- Sistema arba vartotojo telefonas yra už GSM ryšio zonos ribų.
- Vartotojo mobilus telefonas yra išjungtas.
- Sistema mėgins siųsti SMS pranešimą tik vieną kartą. Jei DARBO režimo metu nepavyks
- sėkmingai išsiųsti pranešimo, sistema persijungs į MIEGO režimą ir ištrins pavojaus signalo įvykį iš savo atminties registro.

B



KAIP VEIKIA FIRETEXT: BATERIJOS LYGIO STEBĖJIMAS

Sistema palaiko baterijos lygio stebėjimo funkciją, kuri leidžia perspėti nurodytus vartotojus SMS žinute apie baterijos išsikrovimą. Sistema tikrina baterijos lygį kas 30 minučių; tuo atveju, jeigu baterijos lygis po dviejų iš eilės patikrinimų siekia 5%, sistema perspėja vartotoją apie baterijos problemą.

Jei baterija baigia išsikrauti, sistema atliks tokius veiksmus:

- Sistema persijungs į DARBO režimą (žr. MIEGO IR DARBO REŽIMAI).
- Sistema mėgins visiems nurodytiems vartotojams vienu metu išsiųsti SMS žinutes apie
- senkančią bateriją .
- Sistemai gali nepavykti išsiųsti SMS žinutės nurodytu vartotojo numeriu dėl šių priežasčių:
- Sistema arba vartotojo telefonas yra už GSM ryšio zonos ribų.
- Vartotojo mobilus telefonas yra išjungtas.
- Sistema mėgins siųsti SMS pranešimą tik vieną kartą. Jei DARBO režimo metu nepavyks sėkmingai išsiųsti pranešimo, sistema persijungs į MIEGO režimą ir ištrins pavojaus signalo įvykį iš savo atminties registro.



KAIP VEIKIA FIRETEXT: SISTEMOS TESTAVIMAS

Mygtukas TEST skirtas: patikrinti, ar prietaisas veikia tinkamai; prietaiso jungimui į DARBO režimą; informacinės SMS žinutės (kitaip vadinamos Test SMS) siuntimui, joje pateikiama tokia informacija:

- GSM signalo stiprumas
- Baterijos lygis
- Jutiklių testavimo rezultatai

Prietaisą reikia tikrinti kas savaitę, taip pat grįžus iš atostogų ar po ilgo nebuvimo namie. NIEKADA nenaudokite atviros ugnies prietaisui tikrinti. Šitaip Jūs galite pakenkti prietaisui arba namams.

Kad atliktumėte patikrinimą, vadovaukitės šiais žingsniais:

- Nuspauskite TEST mygtuką ir laikykite paspaustą dvi sekundes. Jutiklis garsiai pyptelės. Pavojaus signalas nustos skambėti, kai atleisite TEST mygtuką.
- Tikrinkite jutiklį ištiestos rankos atstumu.

Atliekant testą, sistema vykdyt tokius veiksmus:

- Kai sistema sėkmingai prisijungs prie GSM tinklo, priekinėje panelėje esantis indikatorius pradės mirksėti apytiksliai du kartus per sekundę. Šis indikatorius mirksės visą laiką kai sistema pasirengusi siųsti SMS pranešimus bei priimti SMS pranešimus ar skambučius.
- Sistema persijungs į DARBO režimą (žr. MIEGO IR DARBO REŽIMAI).
- Sistema mėgins visiems nurodytiems vartotojams vienu metu išsiųsti SMS žinutę apie atliekamą testą.
- Jeigu DARBO režimo veikimo metu TEST mygtukas bus nuspaustas pakartotinai, tad MIEGO režimo trukmė prasižės.
- Sistemai gali nepavykti išsiųsti SMS žinutės nurodytu vartotojo numeriu dėl šių priežasčių:
- Sistema arba vartotojo telefonas yra už GSM ryšio zonos ribų.



- Vartotojo mobilus telefonas yra išjungtas.
- Sistema mėgins siųsti SMS pranešimą tik vieną kartą. Jei DARBO režimo metu nepavyks sėkmingai išsiųsti pranešimo, sistema persijungs į MIEGO režimą ir ištrins pavojaus signalo įvykį iš savo atminties registro.

PAPILDOMAS KONFIGŪRAVIMAS SMS ŽINUTĖMIS

Prieš pradėdant konfigūravimą, jums reikia pažadinti FIRETEXT. Paspauskite ir laikykite nuspaudę dvi sekundes TEST mygtuką. Sistemos konfigūravimui nusiųskite tekstinį pranešimą su norima komanda į FIRETEXT telefono numerį iš bet kurio į sąrašą įtraukto numerio.

SVARBI INFORMACIJA KONFIGŪRUOJANT SISTEMĄ MOBILIU TELEFONU:

- Įsitikinkite, jog žinutės pradžioje ir pabaigoje nepaliekate jokių tarpelių.
- Jeigu gavote pranešimą su tekstu "wrong syntax", ištaisykite tekstą ir pakartotinai išsiųskite žinutę.
- Simbolis "□" reiškia vieno tarpelio ženklą.

Pridėti naują vartotoją



NUM □ +3706XXXXX10

Sistema leidžia išsaugoti daugiausiai 5 telefonų numerius, kurie galėtų gauti pavojaus signalo SMS žinutes bei konfigūruoti sistemą SMS žinutėmis. Pirmas numeris yra privalomas, kitų galima neįrašinėti.

Panaikinti vartotoją



DEL □ +3706XXXXX10

Panaikinti visus vartotojus



DEL `ALL`

Jeigu ištrinate visus vartotojus, privalote pridėti bent vieną naują - tiesiog paskambinkite į FIRETEXT SIM numerį.

Įrašyti pavojaus signalo pranešimą



MSG `alarm-text`

[alarm-text] = iki 32 ženklų pavojaus pranešimo žinutė, pvz.: Ugnies pavojus svetainėje!
Sistema vienu metu visais vartotojo nurodytais numeriais išsiųs SMS žinutę su įrašytu tekstu.

Pateikti vartotojų sąrašą



USERS

FIRETEXT Jums atsiųs visų aprašytų vartotojų telefono numerius.

PALAIKYMAS



Raudono indikatoriaus priekinėje panelėje reikšmės


BŪSENA	INDIKATORIUS	REIŠMĖ
Dūmų aliarmo metu	Pastovūs trumpi mirktelėjimai	Dūmų aliarmas
Kol laikote paspaudę TEST mygtuką	Pastovūs trumpi mirktelėjimai	Imituojamas dūmų aliarmas
Po TEST mygtuko paspaudimo	Reti trumpi mirktelėjimai	Įprastas dūmų jutiklio darbas
Po TEST mygtuko paspaudimo	Greiti mirksėjimai (~2 kartus per sekundę)	FIRETEXT prisiregistravo prie GSM tinklo ir yra pasirengęs priimti jūsų skambučių ar komandines SMS žinutes

Galimos problemos ir jų

PROBLEMA	GALIMOS PRIEŽASTYS	SPRENDIMO VEIKSMAI
Paspaudus TEST mygtuką, kartais girdimi trumpi pyptelėjimai	Jungiamasi prie GSM tinklo. Taip gali nutikti priklausomai nuo ryšio sąlygų	Prašom nekreipti dėmesio į šią indikaciją, jei sistemos aplinkoje GSM signalo stiprumas pakankamas SMS žinučių perdavimui.
Paspaudus TEST mygtuką ar pavojaus signalo atveju sirena nesuveikia	<ul style="list-style-type: none">· Baterija baigia išsikrauti· Mikrovaldiklio gedimas	Pakeiskite bateriją. Jeigu tai problemos neišsprendė, prašome susisiekti su vietiniu tiekėju dėl garantinio remonto.
Vartotojui nepavyko gauti skambučio/ SMS žinutės atsakymo	<ul style="list-style-type: none">· Nepakankamas SIM kortelės sąskaitos likutis· Nėra GSM tinklo signalo· Nurodytas klaidingas numeris· Nenustatytas vartotojo numeris· Sistema veikia MIEGO režime	Pasitikrinkite SIM kortelės sąskaitos likutį vienu iš šių būdų: a) Internetu prisijunkite prie GSM ryšio operatoriaus svetainės. b) Išimkite SIM iš prietaiso, įdėkite į savo mobilųjį telefoną, paskambinkite ir išsiųskite pranešimą į savo asmeninį numerį. Taip galėsite patikrinti, ar SIM kortelė veikia tinkamai.

Jei palaikymo gidas nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su savo tiekėju. Daugiau informacijos apie šį bei kitus produktus rasite gamintojo svetainėje: www.eldesalarms.com

Gamyklinių parametrų atstatymas

1. Įdėkite bateriją į prietaisą.
2. Paspauskite TEST mygtuką tam, kad aktyvuotumėte prietaisą.
3. Paspauskite ir laikykite paspaudę 5-6 sekundes RESET mygtuką galinėje FIRETEXT sienelėje iki žalios LED  indikatorius keletą kartų trumpai sumirksės.
4. Atleiskite RESET mygtuką.
5. Įrenginio gamykliniai parametrai atstatyti.

Prietaiso programinės įrangos atnaujinimas, naudojant USB laidą

1. Išimkite bateriją.
2. Paspauskite ir laikykite RESET mygtuką.
3. USB laidu prijunkite prietaisą prie kompiuterio.
4. Pasirodys naujas langas, kuriame rasite .bin failą. Priešingu atveju atsidarykite aplanką Computer ir suraskite CRP DISABLED diską .
5. Atleiskite RESET mygtuką.
6. Ištrinkite .bin failą iš disko.
7. Nukopijuokite naują programinės įrangos .bin failą , įkelkite į atsidariusį aplanką.
8. Atjunkite USB laidą.

Baterijos keitimas

1. Sukdami FIRETEXT prieš laikrodžio rodyklę, atkabinkite prietaisą nuo dangtelio
2. Švelniai patraukite prietaisą žemyn.
3. Išimti seną bateriją iš jai skirtos vietos.
4. Paspauskite TEST mygtuką, kad pilnai iškrauti vidines elektros talpas.
5. Įdėkite naują bateriją 9v į jai skirtą vietą. Poliarizkumas nurodytas ant FIRETEXT baterijos dangtelio.

6. Įsitinkite, kad plastikinis baterijos laikiklis tinkamai užspaustas.
7. Grąžinkite FIRETEXT į vietą, sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite užsifiksavimo garsą.
8. Paspauskite TEST mygtuką, kad įsitikintumėte, jog prietaisas veikia tinkamai.



Įrenginio maitinimui naudokite tik EVE CR9V-P ar Energizer LA522 baterijas.

ELEKTRINĖS IR MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS

Baterija	Primary 9V Lithium 1200mAh ANSI/NEDA 1604LC
Baterijų kiekis	1
Srovės suvartojimas ramybės būsenoje	15A max
Maksimalus srovės vartojimas	
DARBO režime	350mA max
GSM modemo veikimo dažnis	850/900/1800/1900MHz
Baterijos darbo trukmė	18 mėnesių *
Dūmų aptikimo būdas	Optinė kamera
Dūmų jautrumas	3.0-6.0 % O ₂ /m
Signalizacijos skambėjimo garso lygis.....	85 decibelai 3 metrų atstumu
Darbo temperatūros diapazonas	5... +45°C
Oro drėgmė	0-90% RH @ 0... +40°C (be kondensacijos)
Dūmų jutiklio darbo trukmė	10 metų
Matmenys.....	110mm Ø

* Nurodytas veikimo laikotarpis numatant, kad prietaisas buvo tikrinamas kas savaitę ir signalizacijos aktyvavimo neprireikė. Šis laikotarpis gali skirtis, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas.



DĖMESIO:

Diegdami sistemą naudokitės tik vartotojo vadovu. Sistema nėra skirta kurą naudojančios technikos, įskaitant atitinkamų vėdinimo ir dujų išmetimo sistemų kontrolei bei priežiūrai.

Apsaugos sistemos diegimą bei tvarkymą turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.

Neardykite ir nepažeiskite prietaiso. Jeigu sistema buvo sugadinta, galite patirti elektros šoką.

Naudojimo sąlygos

Šios nuostatos ir sąlygos reglamentuoja naudojimąsi FIRETEXT įrenginiu ir pateikia svarbią informaciją apie apribojimus, susijusius su gaminio naudojimu ir funkcionavimu, taip pat informaciją apie gamintojo atsakomybės ribojimą. Prašom atidžiai perskaityti šias nuostatas ir sąlygas prieš. Norėdami sužinoti daugiau apie produktą, apsilankykite www.eldesalarms.com

Techninė pagalba

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir tinkamą FIRETEXT įrenginio veikimą ir nenutrūkstamo paslaugų, vartotojo atsakomybė yra užtikrinti: (I) tinkamą gaminio montavimą, ir (II) nuolatinį įrenginio maitinimą (įrenginio bateriją būtina laiku keisti). Iškilus keblumams gaminio montavimo ar tolimesnio naudojimo metu, susisiekite su įgaliotu ELDES, UAB platintoju arba atstovu, esančiu Jūsų šalyje/regione. Daugiau informacijos rasite www.eldesalarms.com

Garantinės procedūros

Garantinės ir pogarantinės priežiūros paslaugos suteikiamos susisiekus su sistemos integratoriumi/įgaliotu atstovu/ mažmeninės prekybos atstovu/pardavėju arba platintoju, iš kurio buvo įsigytas šis produktas. Užsakant šią paslaugą turi būti pateikti pirkinį įrodantys dokumentai ir gaminio serijos numeris. Gedimų turintį gaminį privaloma grąžinti griežtai jo pirkinio maršrutu. Siekiant išvengti grąžinamo gaminio pažeidimų, galinčių nutikti transportavimo metu, pirkėjas privalo tinkamai supakuoti gaminį.

Garantinis laikotarpis

UAB "ELDES" gaminiams suteikiamas ribotos trukmės garantinis laikotarpis, taikomas tik fiziniam arba juridiniam asmeniui, įsigijusiam gaminį iš ELDES, UAB ar įgalioto platintojo ar atstovo, ir tik įvykus sistemos gedimui arba išryškėjus sistemos komponentų defektui tinkamai naudojantis sistema dvidešimt keturių (24) mėnesių trukmės laikotarpiu, įsigaliojančiu nuo gaminio išsiuntimo datos (garantinis laikotarpis). Garantiniai įsipareigojimai netaikomi eikvojamiems komponentams (energijos elementams ir/ar baterijoms), laikikliams ir korpusams. Garantija taikoma tik jei sistema buvo naudojama pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadove pateiktų instrukcijų, techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių. Garantija netaikoma, jei sistema buvo paveikta mechaniškai, cheminių medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių „force majeure“

veiksnių. Atsiradus aparatinės įrangos gedimui ir pateikus galiojančią paraišką garantinio laikotarpio metu, ELDES, UAB savo nuožiūra (a) nemokamai pašalins aparatinės įrangos gedimą, naudodama naujas arba restauruotas keičiamas dalis, arba (b) pakeis gaminį nauju gaminiu ar gaminiu, pagamintu iš naujų arba tinkamų eksploatuoti naudotų dalių, esančių bent funkcionaliai lygiaverčiu originaliam gaminiui, arba (c) grąžins pinigų sumą, atitinkančią produkto įsigijimo kainą.

Atsakomybės ribojimas

Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina gaisro ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar garantija, kad paminėti veiksniai neįvyks, nebūs asmenų sužeidimų ar turto praradimo atvejų. UAB „ELDES“ neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę/netiesioginę žalą ar nuostolius, taip pat negautas pajamas, naudojantis sistema. Pagal įstatymus UAB „ELDES“ atsakomybė negali viršyti produkto įsigijimo kainos. UAB „ELDES“ bendrove nėra susijusi su korinio ryšio paslaugas teikiančiais GSM operatoriais ir neprisiima jokios atsakomybės už tinklo paslaugas.

Vartotojų apsaugos įstatymai

VARTOTOJAMS, KURIEMS TAIKOMI VARTOTOJŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI ARBA REGLAMENTAI JŲ PIRKIMO ŠALYJE ARBA, JEI SKIRIASI, GYVENAMOJOJE ŠALYJE, **ŠIOS GARANTIJOS SUTEIKIAMAI PRIVALUMAI PAPILDO VISAS TEISES IR PATAISAS, APIBRĖŽIAMAS VARTOTOJŲ APSAUGOS TEISĖS AKTUOSE IR REGLAMENTUOSE.** ŠI GARANTIJA SUTEIKIA TAM TIKRAS JURIDINES TEISES BEI GALIMAI KITAS TEISES, KURIOS SKIRIASI PRIKLAUSOMAI NUO ŠALIES, VALSTIJOS AR PROVINCIJOS.



Informacija apie atliekų perdirbimą

Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad nebetinkamą naudoti gaminį Europos Sąjungoje reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų atliekų. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimos žalos, gaminyje privalo būti perdirbtas patvirtintu ir aplinkai saugiu perdirbimo proceso metu. Dėl išsamesnės informacijos apie teisingą gaminio perdirbimą, prašom kreiptis į sistemos teikėją arba įstaigą, atsakingą už atliekų perdirbimą Jūsų gyvenamojoje vietoje.



ELDES UAB nėra apsaugos bendrovė. Nepervertinkite savo sugebėjimų, bandydami apsaugoti namų valdas gaisro ar kito galimo pavojaus atveju. Jei iškilo rimta grėsmė, pirmaisia susisiekite su avarine tarnyba.

FIRETEXT prietaisas pritaikytas naudoti uždaroje erdvėje.

Prieš įrenginio diegimą išimkite visas naudojamias baterijas.

Neatlikite prietaiso diegimo ar priežiūros darbų audros metu.

Sistemos įrenginys gali naudoti tik Primary 9V Lithium 1200mAh bateriją. Įdedant bateriją į jai skirtą vietą, atsižvelkite į poliariškumą! Bet kuris įrenginys (pvz. kompiuteris), papildomai prijungtas prie šios sistemos, turi remtis patvirtintu EN 60950-1 tiekimo pagrindu.

Tam, kad išjungtumėte sistemą, išimkite bateriją.

Jeigu ruošiatės atnaujinti FIRETEXT programinę įrangą, prietaisas turi būti įžemintas iš anksto.

UAB ELDES, Ukmergės g. 283B, Vilnius, Lietuva,
EN14604:2005 Autonominis belaidis dūmų jutiklis FIRETEXT

Copyright "ELDES UAB", 2021. Visos teisės yra saugomos.

Draudžiama kopijuoti, kaupiti ar perduoti tretiesiems asmenims šiame dokumente esančia informaciją, ar bet kokia dokumento dalį be išankstinio raštiško UAB „ELDES“ sutikimo. UAB „ELDES“ pasilieka teise be išankstinio įspėjimo tobulinti ar keisti bet kuriuos dokumente paminėtus gaminius, taip pat pati dokumentą. UAB „ELDES“ deklaruoja, kad autonominis belaidis dūmų jutiklis FIRETEXT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EC direktyvos nuostatas. Jos atitikties deklaracija galima rasti šiame tinklalapyje: www.eldesalarms.com



FIRETEXT

www.eldesalarms.com